




Czyszczenie piekarnika Poradnik

Przed rozpoczęciem czyszczenia zapoznaj się z instrukcjami producenta. NIE używaj preparatu na powierzchniach z aluminium, wrażliwych na alkalia lub pomalowanych. NIE używaj na panelach samoczyszczących.


1

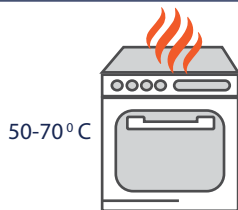

50-70°C

Przewietrz pomieszczenie. Nagrzewaj piekarnik do 50°-70°C. Wyłącz przed rozpoczęciem czyszczenia.

2

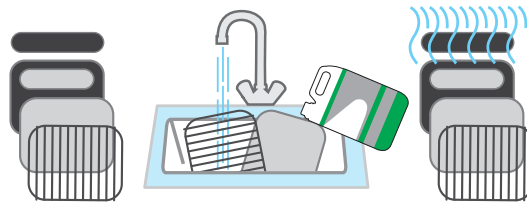


Wymij wszystkie kratki i blaszki z piekarnika i umyj w zlewie używając płynu Cif Dishwash i gorącej wody. Oplucz i pozostaw do wyschnięcia.

3




Przetrzyj dno piekarnika wilgotnym ręcznikiem papierowym żeby usunąć luźne zabrudzenia.

4

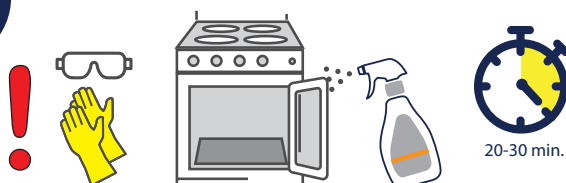


Używając rękawic i gogli, rozprowadź Cif Oven & Grill Cleaner równomiernie w ciepłym piekarniku. NIE psikaj na wiatraczki. Zamknij drzwiczki i pozostaw do zadziałania na 20-30 minut.

5

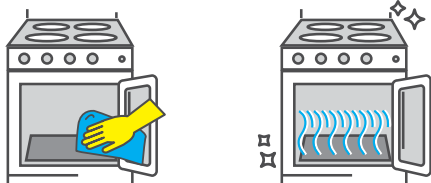


Zetrzyj pozostałości jedzenia, tłuszczu i brudu przy użyciu wilgotnej ściereki. Użyj gładkiej gąbki do szorowania lub myjki do naczyń, jeśli to konieczne. Przepłukaj dwukrotnie czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia.

6

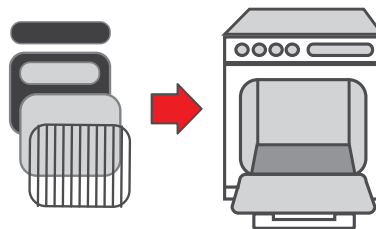

Włóż z powrotem czyste kratki i blaszki.

7

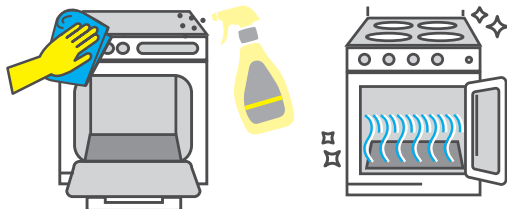

Przetrzyj wszystkie powierzchnie zewnętrzne ściereką nasączoną Cif Power Cleaner Degreaser i pozostaw do wyschnięcia.

8



Nagrzewaj piekarnik przez 10 minut przed użyciem. Jeśli piekarnik nie był regularnie czyszczony, może być potrzebna powtórzenie cyklu, aby usunąć zalegający osad z węgla.

PRODUKTY



CIF OVEN & GRILL CLEANER



CIF POWER CLEANER DEGREASER



CIF DISHWASH

WYPOSAŻENIE



✓ ŚCIERKA DO MYCIA



✓ PAPIEROWY RĘCZNIK



✓ GĄBKA



✓ SZCZOTKA DO NACZYŃ



✓ GOGLE



✓ RĘKAWICE

BEZPIECZEŃSTWO



WSKAZÓWKA

Czyszczenie piekarnika, podczas gdy jest lekko ciepły ułatwia usuwanie przypalonego jedzenia oraz osadów tłuszczu bez niekorzystnego wpływu na twoją kuchnię.

www.proformula.com

Cif i Sun są znakami Unilever, używanymi przez Diversey na podstawie licencji.
© 2017 Diversey Inc. All Rights Reserved. 62215 en 201/17

Pro Formula By Diversey